
Montageanleitung für Haken/Knopf mit Inbusschraubenbefestigung

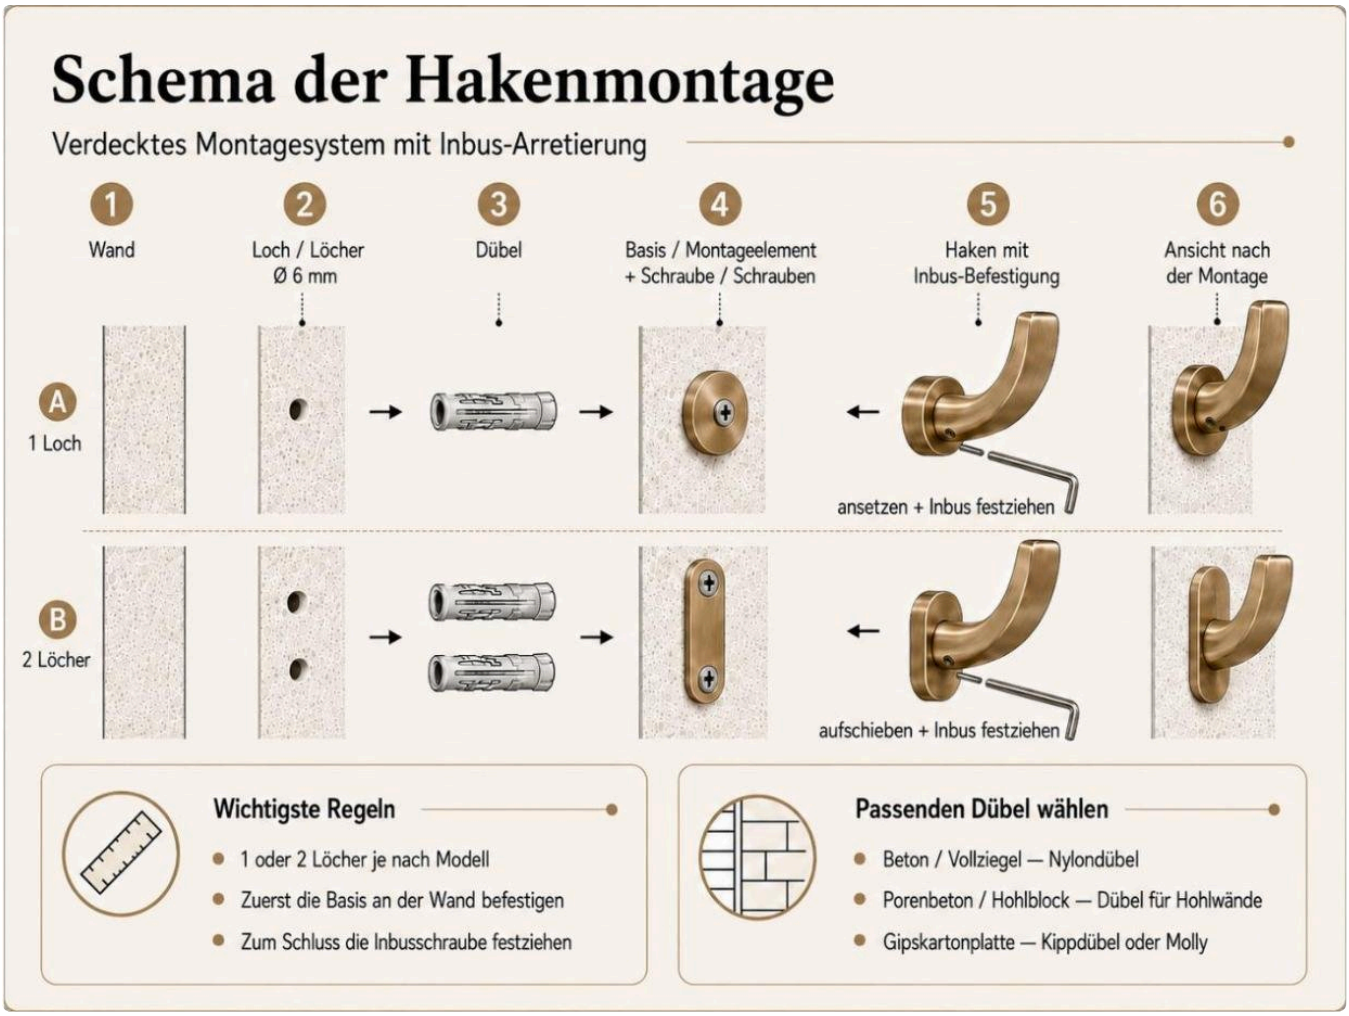

Was Sie benötigen

- Haken oder Möbelknopf mit verdeckter Befestigung und einer Inbusschraube als Sicherungsschraube.
- Basis / Montageelement passend zum jeweiligen Modell sowie geeignete(n) Montageschraube(n).
- Dübel passend zum Wandtyp.
- Inbusschlüssel passend zur Sicherungsschraube.
- Bohrmaschine, passender Bohrer für den Untergrund, Hammer, Wasserwaage, Bleistift und Maßband.

Montageanleitung

1. Montageort festlegen

- Bestimmen Sie den Ort, an dem der Haken montiert werden soll. Die typische Montagehöhe beträgt ca. 160–175 cm über dem Boden, sollte jedoch an den Verwendungszweck des Hakens und die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden.
- Wenn Sie mehrere Haken montieren, verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Maßband, um gleichmäßige Abstände und die gleiche Höhe zu gewährleisten.
- Halten Sie die Basis / das Montageelement an die Wand und markieren Sie mit einem Bleistift die Stelle(n) für die Bohrlöcher.

2. Ein oder zwei Löcher bohren

Die Anzahl der Löcher hängt von der Konstruktion der Basis des jeweiligen Modells ab:

- Einpunktbasis – 1 Loch bohren,
- Zweipunktbasis – 2 Löcher bohren.
- Wählen Sie den Bohrerdurchmesser entsprechend dem verwendeten Dübel. Bei einem 6 mm Dübel verwenden Sie einen Ø 6 mm Bohrer.
- Die Bohrlochtiefe sollte der Länge des verwendeten Dübels entsprechen.
- Nach dem Bohren entfernen Sie den Staub aus dem Loch oder den Löchern mit einem Staubsauger oder durch Ausblasen.

3. Dübel und Basis befestigen

- Setzen Sie den oder die Dübel in die vorbereiteten Bohrlöcher ein. Sie sollten bündig mit der Wandoberfläche abschließen.
- Falls nötig, klopfen Sie sie vorsichtig mit einem Hammer fest.
- Halten Sie die Basis / das Montageelement an die Wand.
- Schrauben Sie die Basis mit der passenden Schraube oder den passenden Schrauben fest. Sie sollte stabil sitzen und genau an der Wand anliegen.

4. Haken auf die Basis aufsetzen

Die Art des Aufsetzens des Hakens hängt von der Konstruktion des jeweiligen Modells ab.

- **Variante A – angelegter Haken:** Halten Sie das Hakengehäuse direkt an die befestigte Basis und positionieren Sie es in der richtigen Stellung.
- **Variante B – aufgeschobener Haken:** Schieben Sie das Hakengehäuse auf die befestigte Basis in der für das jeweilige Modell vorgesehenen Richtung, bis es sich in der richtigen Position befindet.

5. Inbusschraube festziehen

- Nachdem der Haken korrekt aufgesetzt wurde, suchen Sie die Sicherungsschraube im Gehäuse.
- Setzen Sie den passenden Inbusschlüssel ein und ziehen Sie die Schraube behutsam fest.
- Die Schraube sichert den Haken auf der befestigten Basis und verhindert ein Abrutschen oder Drehen.
- Ziehen Sie die Schraube nicht mit übermäßiger Kraft an.

6. Stabilität prüfen

- Überprüfen Sie, ob der Haken fest an der Wand anliegt und kein spürbares Spiel vorhanden ist.
- Bewegen Sie den Haken vorsichtig, um sicherzustellen, dass Basis und Gehäuse korrekt befestigt sind.
- Falls der Haken locker ist, überprüfen Sie die Befestigung der Basis und ziehen Sie die Inbusschraube erneut fest.

Dübelwahl passend zum Untergrund

- **Beton / Vollziegel:** Verwenden Sie einen geeigneten Nylon-Dübel, der für Vollmaterialien vorgesehen ist.
- **Porenbeton / Hohlblockstein:** Verwenden Sie einen Dübel, der für leichte, poröse oder hohle Untergründe geeignet ist.
- **Gipskartonplatte:** Verwenden Sie eine passende Befestigung für Gipskartonplatten, z. B. einen Flügel- oder Molly-Dübel.

> **Hinweis:** Wählen Sie die Befestigungsart entsprechend der Wandart und der Belastung, der der Haken ausgesetzt sein wird. Der dem Produkt beiliegende Dübel ist möglicherweise nicht für jeden Untergrund geeignet.

Online-Version: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/de/articles/50258166556049

Montage eines Hakens / Möbelknopfs an der Wand

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1 Was Sie benötigen



1. Möbelhaken (Inbusbefestigung)



2. Basis / Montageelement + Schraube / Schrauben



3. Dübel



4. Inbusschlüssel, Bohrmaschine, 6-mm-Steinbohrer, Hammer, Wasserwaage, Bleistift, Maßband

2 Montage Schritt für Schritt

1 Montageposition festlegen

Markieren Sie den Montagepunkt. Typische Höhe: 160–175 cm über dem Boden. Mit der Wasserwaage ausrichten.




2 1 oder 2 Löcher bohren

Loch / Löcher mit einem Ø 6 mm Bohrer bohren und Bohrstaub entfernen.



3 Dübel und Basis befestigen

Dübel / Dübel einsetzen. Basis mit der Schraube / den Schrauben an der Wand befestigen.

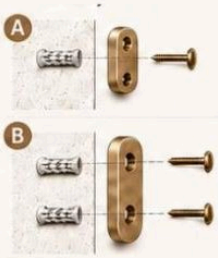

4 Haken aufsetzen

Je nach Modell: Haken auf die Basis aufsetzen oder aufschieben.



5 Festziehen und ausrichten

Inbusschraube seitlich oder von unten am Haken festziehen und Stabilität prüfen.



3 Passenden Dübel wählen



Beton / Vollziegel — Nylondübel, 6-mm-Bohrer	
Porenbeton / Hohlblock — Dübel für Hohlwände	
Gipskartonplatte — Kippdübel oder Molly	



! Hinweis: Befestigung passend zur Wandart und zum Gewicht des Hakens wählen.