
Anleitung zur Montage eines Hakens/Knaufs mit einer Doppelgewindeschraube

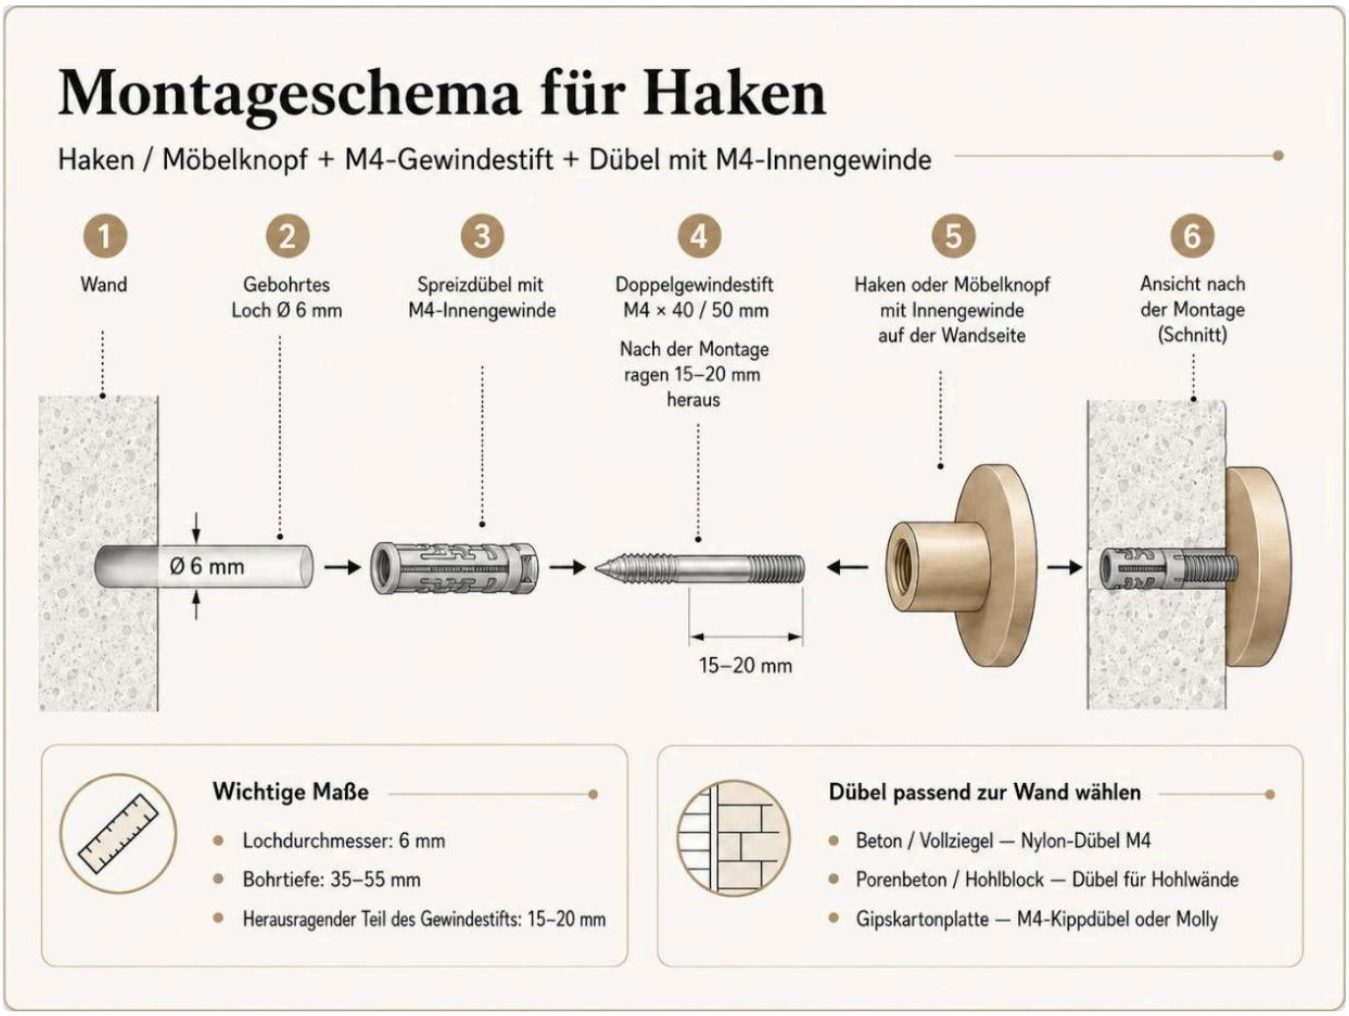

Was Sie benötigen

- Haken oder Möbelknauf (Durchgangsloch mit M4-Gewinde an der Basis)
- Doppelgewindeschraube M4 × 40 mm / 50 mm (Länge 40 mm / 50 mm):
  https://skandinavische-griffe.de/de_DE/p/Doppelgewindestift-M4-40-fur-Kleiderbugel/5609
  https://skandinavische-griffe.de/de_DE/p/M4-50-Doppelgewindebolzen-fur-Kleiderbugel/20160
- Dübel mit Innengewinde M4 (z. B. Nylon-Dübel M4 für Beton/Ziegel)
- Bohrmaschine, 6 mm Steinbohrer (Standard für M4-Dübel), Hammer, Wasserwaage, Bleistift, Maßband.

Montageanleitung

1. Montageort bestimmen

- Bestimmen Sie den Montageort. Die übliche Höhe beträgt ca. 160–175 cm vom Boden bis zur Unterkante des Hakens (passen Sie die Höhe an die Körpergröße der Haushaltsmitglieder an).
- Halten Sie den Haken an die Wand, prüfen Sie mit der Wasserwaage und markieren Sie die Mitte des Montagebohrlochs mit einem Bleistift.

2. Bohrloch bohren

- Bohren Sie mit einem 6 mm Bohrer ein Loch mit einer Tiefe von ca. 35–55 mm (für M4-Dübel).
- Reinigen Sie das Loch vom Bohrstaub (Staubsauger / Ausblasen).

3. Dübel mit M4-Gewinde einsetzen

- Schlagen Sie den M4-Dübel mit leichten Hammerschlägen in das Loch.
- Schrauben Sie die Doppelgewindeschraube M4 × 40 / 50 (mit der scharfen Seite) so in den Dübel, dass sie ca. 15–20 mm aus der Wand herausragt (der Rest steckt im Dübel).

4. Haken auf die Schraube aufsetzen

- Schieben Sie den Haken durch das Loch an der Basis auf die herausragende Schraube.
- Falls im Set eine dekorative Mutter / Abdeckung enthalten ist – setzen Sie diese von der Außenseite des Hakens auf die Schraube auf.

5. Festziehen und ausrichten

- Ziehen Sie den Haken vorsichtig fest, bis er stabil sitzt und sich nicht dreht.
- Überprüfen Sie mit der Wasserwaage; falls schief – lockern, korrigieren und erneut festziehen.
- Drehen Sie nicht mit Gewalt (der Putz / das Holz kann bei zu großer Kraft brechen).

Dübelwahl je nach Untergrund

- **Beton / Vollziegel:** Nylon-Dübel M4 (Bohrer 6 mm).
- **Porenbeton / Hohlblockstein:** Hohlraumdübel (z. B. Typ „GB“) mit M4-Gewinde.
- **Gipskartonplatte:** „Schmetterlings“-Dübel M4, Molly oder Befestigung am Profil (dann wird die Schraube ins Profil geschraubt).

Online-Version: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/de/articles/50240501516817

Montage eines Hakens / Möbelknopfs an der Wand

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1 Was Sie brauchen



1. Haken oder Möbelknopf (Innengewinde auf der Wandseite)



2. Doppelgewindestift M4 × 40 mm / 50 mm (an einer Seite spitz)



3. Spreizdübel mit M4-Innengewinde




4. Bohrmaschine, 6-mm-Steinbohrer, Hammer, Wasserwaage, Bleistift, Maßband

2 Montage Schritt für Schritt

1 Montageort markieren

Montagepunkt markieren. Typische Höhe: 160–175 cm über dem Boden. Mit der Wasserwaage prüfen.

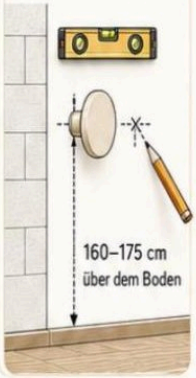


2 Loch bohren

Ein 6-mm-Loch 35–55 mm tief bohren und den Bohrstaub entfernen.




3 Dübel und Gewindestift montieren

M4-Dübel einschlagen. Den M4 × 40 / 50 mm Gewindestift mit der spitzen Seite zuerst in den Dübel schrauben, sodass 15–20 mm herausragen.

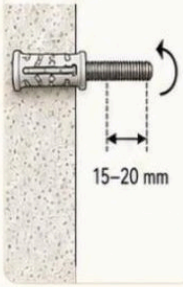

4 Haken aufschrauben

Den Haken oder Knopf mithilfe des Innengewindes auf der Wandseite auf den herausragenden Gewindestift aufschrauben.



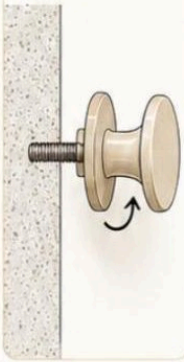


5 Festziehen und ausrichten

Vorsichtig festziehen und die Ausrichtung prüfen. Nicht zu fest anziehen.



3 Passenden Dübel für den Untergrund wählen

	**Beton / Vollziegel** — Nylon-Dübel M4, 6-mm-Bohrer	
	**Porenbeton / Hohlblock** — Dübel für Hohlwände mit M4-Gewinde	
	**Gipskartonplatte** — M4-Kippdübel oder Molly	

Hinweis: Wählen Sie die Befestigung passend zur Wandart und zum Gewicht des Hakens.