Montageanleitung für einen Türstopper zum Kleben



Was Sie benötigen

- Türstopper mit werkseitig aufgebrachtem Klebepad oder separatem Pad aus dem Set.
- Isopropylalkohol oder Entfetter, sauberes Tuch, Bleistift.

Montageanleitung

1. Montageposition markieren

- Setzen Sie einen Bodenstopper ca. 5–10 cm von der Türblattkante, einen Wandstopper auf Höhe der Klinke. Markieren Sie die Stelle mit einem Bleistift.

2. Fläche vorbereiten

- Die Fläche muss glatt, trocken, sauber und fettfrei sein. Wischen Sie sie mit Alkohol ab und lassen Sie sie trocknen.

3. Schutzfolie abziehen

- Ziehen Sie die Folie vom Klebepad ab, ohne den Kleber zu berühren.

4. Stopper aufkleben

- Setzen Sie den Stopper auf die markierte Stelle und drücken Sie ihn ca. 30 Sekunden fest an.

5. 24 Stunden warten

- Der Kleber erreicht nach 24 Stunden seine volle Haftkraft. Erst dann darf die Tür am Stopper anschlagen.

Geeigneter Untergrund

- **Fliesen, Stein, Glas, Metall, lackiertes Holz:** der Kleber hält am besten.
- **Frisch gestrichene Wände:** mindestens 4 Wochen nach dem Streichen warten.
- **Tapete, Putz, Teppich, geölte oder gewachste Böden:** der Kleber hält nicht – wählen Sie die Schraubmontage, wenn das Modell sie erlaubt.
- Bei 15–30°C montieren. Bei schweren Türen oder starker Zugluft ist die Schraubmontage besser.

Pflege

- Mit einem weichen, feuchten Tuch und Wasser oder einem neutralen Mittel reinigen und trocken wischen. Keine scheuernden oder alkoholhaltigen Mittel verwenden.

Online-Version: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/de/articles/52628596400401


Türstopper zum Kleben montieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1 Was Sie benötigen



1. Türstopper mit Klebepad

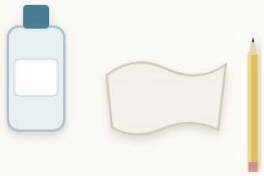


2. Isopropylalkohol oder Entfetter, sauberes Tuch, Bleistift

2 Montage Schritt für Schritt

1

Position markieren


Tür ganz öffnen und einen Punkt 5–10 cm von der Türblattkante markieren.

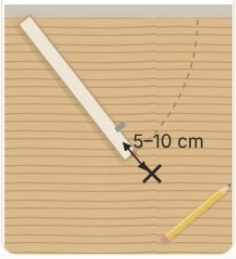

2

Fläche entfetten


Stelle mit Alkohol abwischen und vollständig trocknen lassen.

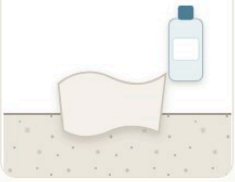

3

Folie abziehen


Schutzfolie vom Klebepad abziehen. Kleber nicht mit den Fingern berühren.

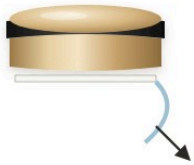

4

Stopper andrücken

Stopper auf die markierte Stelle setzen und ca. 30 Sekunden fest andrücken.

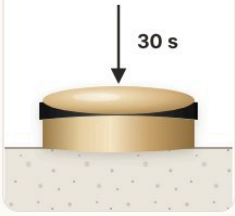

5

24 h warten

Der Kleber erreicht nach 24 Stunden seine volle Haftkraft. Erst dann benutzen.



3 Geeigneter Untergrund

- **Fliesen, Stein, Glas, Metall** — beste Haftung – nur entfetten
- **Lackiertes Holz** — gute Haftung; geölte oder gewachste Böden – nein
- **Frische Farbe, Tapete, Putz** — Kleber hält nicht – Schraubmontage wählen, wenn möglich

! **Achtung:** bei 15–30°C montieren. Bei schweren Türen oder starker Zugluft ist die Schraubmontage besser.