
Montageanleitung für einen Türstopper mit Stockschraube

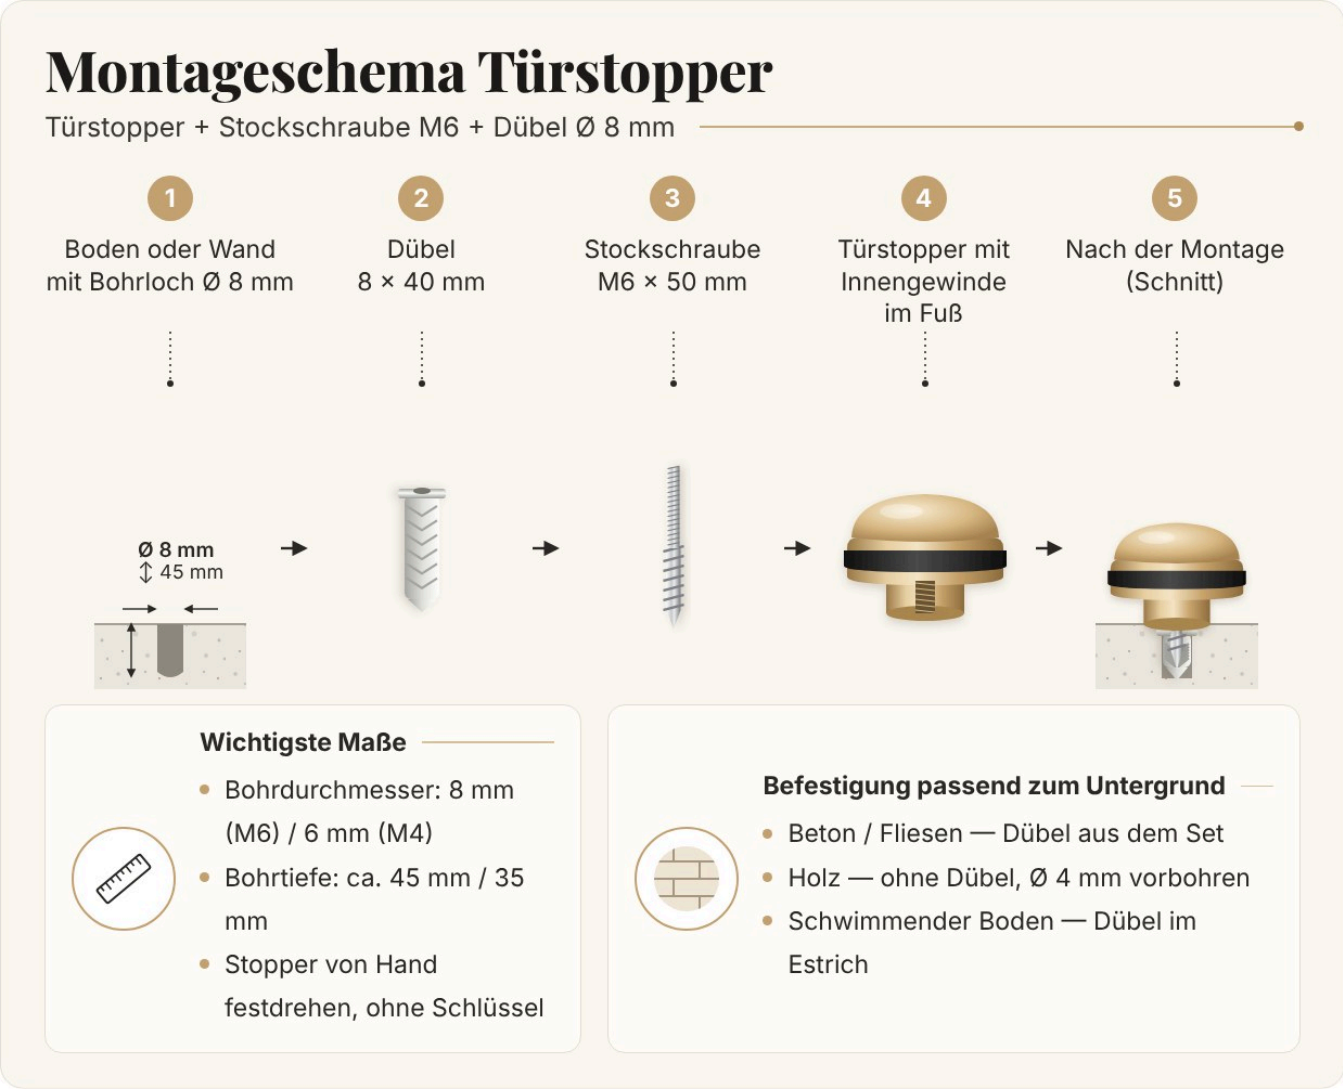

Was Sie benötigen

- Türstopper mit Gewindeloch im Fuß.
- Stockschraube (auf einer Seite Holzgewinde, auf der anderen metrisches Gewinde M6 oder M4) und Dübel – im Set enthalten.
- Bohrmaschine, Bohrer passend zum Untergrund: Ø 8 mm für Dübel 8 × 40 mm (Schraube M6) oder Ø 6 mm für Dübel 6 × 30 mm (Schraube M4), Bleistift, Maßband, Staubsauger.

Montageanleitung

1. Montageposition markieren

- Öffnen Sie die Tür bis zu der Position, in der sie stoppen soll.
- Setzen Sie einen Bodenstopper ca. 5–10 cm von der Türblattkante entfernt, damit die Tür mit der Kante und nicht mit der Klinke anschlägt. Einen Wandstopper setzen Sie auf Höhe der Klinke.
- Markieren Sie die Lochmitte mit einem Bleistift.

2. Loch bohren

- Prüfen Sie, dass an der Bohrstelle keine Rohre, Leitungen oder Fußbodenheizung verlaufen.

- Bohren Sie mit einem zum Dübel passenden Bohrer ein Loch in Dübellänge + ca. 5 mm (ca. 45 mm für Dübel 8 × 40 mm, ca. 35 mm für Dübel 6 × 30 mm).
- Entfernen Sie den Bohrstaub.

3. Dübel einsetzen

- Stecken Sie den Dübel in das Loch, bis er bündig mit dem Boden oder der Wand abschließt.

4. Schraube in den Stopper drehen

- Drehen Sie die Stockschraube mit der metrischen Seite bis zum Anschlag in den Fuß des Stoppers.

5. Stopper festdrehen

- Drehen Sie den überstehenden Teil der Schraube in den Dübel, indem Sie den ganzen Stopper von Hand drehen, bis der Fuß plan aufliegt.
- Verwenden Sie keinen Schlüssel und keine Zange – die Oberfläche kann zerkratzen.
- Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob sie am Gummiteil des Stoppers anliegt.

Befestigung passend zum Untergrund

- **Beton / Fliesen:** Dübel aus dem Set; Fliesen ohne Schlag bohren, mit Fliesenbohrer beginnen.
- **Holz oder Boden auf Lagerhölzern:** ohne Dübel – Ø 4 mm (M6) oder Ø 3 mm (M4) vorbohren und direkt ins Holz schrauben.
- **Schwimmender Boden:** Paneel durchbohren und Dübel im Estrich setzen.
- **Gipskarton:** Gipskartondübel mit passendem Gewinde.

Pflege

- Mit einem weichen, feuchten Tuch und Wasser oder einem neutralen Mittel reinigen und trocken wischen. Keine scheuernden oder alkoholhaltigen Mittel verwenden.

Online-Version: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/de/articles/52628610746001

Türstopper am Boden oder an der Wand montieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1 Was Sie benötigen



1. Türstopper mit Innengewinde im Fuß



2. Stockschraube M6 × 50 mm (Holzgewinde + M6-Gewinde)



3. Dübel Ø 8 × 40 mm




4. Bohrmaschine, Bohrer Ø 8 mm, Bleistift, Maßband, Staubsauger

2 Montage Schritt für Schritt


1 Position markieren

Tür ganz öffnen. Punkt 5–10 cm von der Türblattkante markieren, damit die Klinke nicht anschlägt.

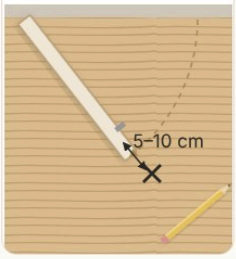


2 Loch bohren

Auf Leitungen prüfen. Loch Ø 8 mm ca. 45 mm tief bohren und Bohrstaub entfernen.

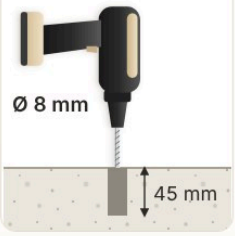

3 Dübel einsetzen

Dübel in das Loch stecken, bis er bündig mit dem Boden abschließt.

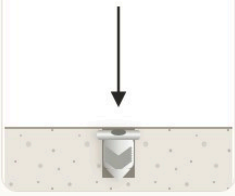


4 Schraube eindrehen

Stockschraube mit der M6-Seite bis zum Anschlag in den Fuß des Stoppers drehen.



5 Stopper festdrehen

Stopper von Hand in den Dübel drehen, bis der Fuß plan aufliegt.

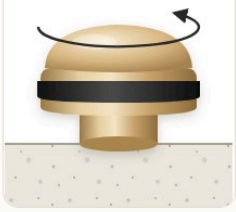

3 Befestigung passend zum Untergrund

	Beton / Fliesen — Nylondübel Ø 8 mm aus dem Set, Bohrer Ø 8 mm (Fliesen – ohne Schlag)
	Holz — ohne Dübel – Ø 4 mm vorbohren und direkt ins Holz schrauben
	Schwimmender Boden — Paneel durchbohren und Dübel im Estrich setzen

Achtung: vor dem Bohren prüfen, ob im Boden oder in der Wand Rohre, Leitungen oder eine Fußbodenheizung verlaufen.