
Montageanleitung für einen Bodentürstopper mit Schraube durch den Korpus

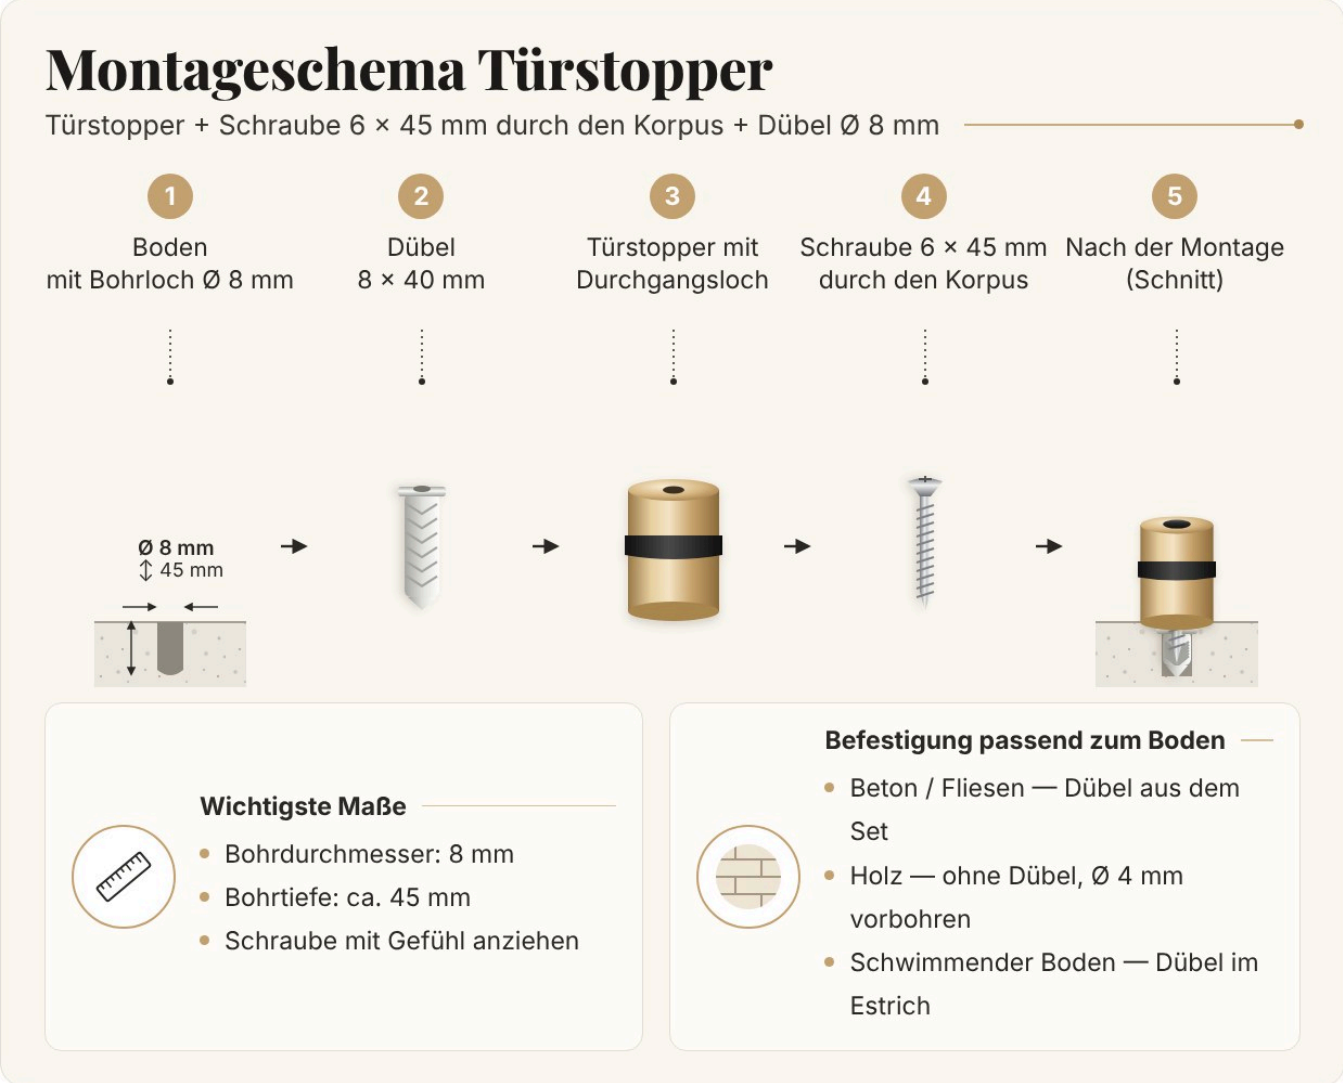

Was Sie benötigen

- Türstopper mit Durchgangsloch im Korpus (das Loch kann von einer Gummiabdeckung oder Kappe verdeckt sein).
- Schraube 6 × 45 mm und Dübel 8 × 40 mm – im Set enthalten.
- Bohrmaschine, Bohrer Ø 8 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Bleistift, Staubsauger.

Montageanleitung

1. Montageposition markieren

- Öffnen Sie die Tür bis zur gewünschten Stoppposition und setzen Sie den Stopper ca. 5–10 cm von der Türblattkante.
- Ist das Loch abgedeckt, nehmen Sie die Abdeckung ab und markieren Sie die Lochmitte durch den Korpus.

2. Loch bohren

- Prüfen Sie, dass an der Bohrstelle keine Rohre, Leitungen oder Fußbodenheizung verlaufen.
- Bohren Sie ein Loch Ø 8 mm ca. 45 mm tief und entfernen Sie den Bohrstaub.

3. Dübel einsetzen

- Setzen Sie den Dübel bündig mit dem Boden ein.

4. Stopper festschrauben

- Setzen Sie den Stopper über den Dübel und befestigen Sie ihn mit der Schraube durch das Loch im Korpus. Mit Gefühl anziehen, damit Korpus und Gummi nicht verformt werden.

5. Abdeckung aufsetzen

- Falls vorhanden, setzen Sie die Abdeckung oder Kappe wieder auf. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob sie am Gummiteil anliegt.

Befestigung passend zum Boden

- **Beton / Fliesen:** Dübel aus dem Set; Fliesen ohne Schlag bohren, mit Fliesenbohrer beginnen.
- **Holz:** ohne Dübel – Ø 4 mm vorbohren und direkt ins Holz schrauben.
- **Schwimmender Boden:** Paneel durchbohren und Dübel im Estrich setzen.

Pflege

- Mit einem weichen, feuchten Tuch und Wasser oder einem neutralen Mittel reinigen und trocken wischen. Keine scheuernden oder alkoholhaltigen Mittel verwenden.

Online-Version: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/de/articles/52628646562193


Türstopper mit Schraube durch den Korpus montieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1 Was Sie benötigen



1. Türstopper mit Durchgangsloch im Korpus

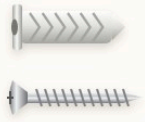

2. Dübel Ø 8 × 40 mm und Schraube 6 × 45 mm




3. Bohrmaschine, Bohrer Ø 8 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Bleistift, Staubsauger

2 Montage Schritt für Schritt


1 Position markieren

Tür ganz öffnen. Lochmitte 5–10 cm von der Türblattkante markieren.

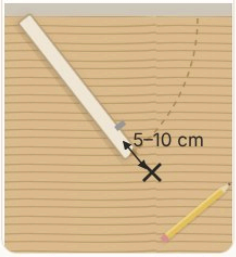


2 Loch bohren

Auf Leitungen prüfen. Loch Ø 8 mm ca. 45 mm tief bohren und Bohrstaub entfernen.

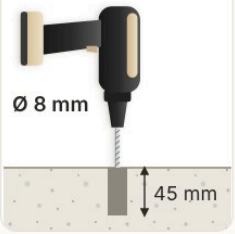

3 Dübel einsetzen

Dübel in das Loch stecken, bis er bündig mit dem Boden abschließt.

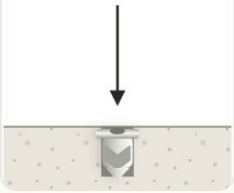


4 Stopper festschrauben

Stopper über den Dübel setzen und mit der Schraube durch das Loch im Korpus befestigen.



5 Abdeckung aufsetzen

Falls vorhanden, Abdeckung oder Kappe wieder aufsetzen.

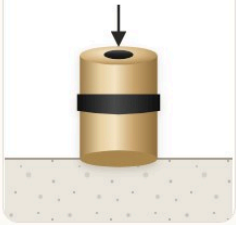

3 Befestigung passend zum Boden

- **Beton / Fliesen** — Nylondübel Ø 8 mm aus dem Set, Bohrer Ø 8 mm (Fliesen – ohne Schlag)
- **Holz** — ohne Dübel – Ø 4 mm vorbohren und direkt ins Holz schrauben
- **Schwimmender Boden** — Paneel durchbohren und Dübel im Estrich setzen

Achtung: vor dem Bohren prüfen, ob im Boden Rohre, Leitungen oder eine Fußbodenheizung verlaufen.